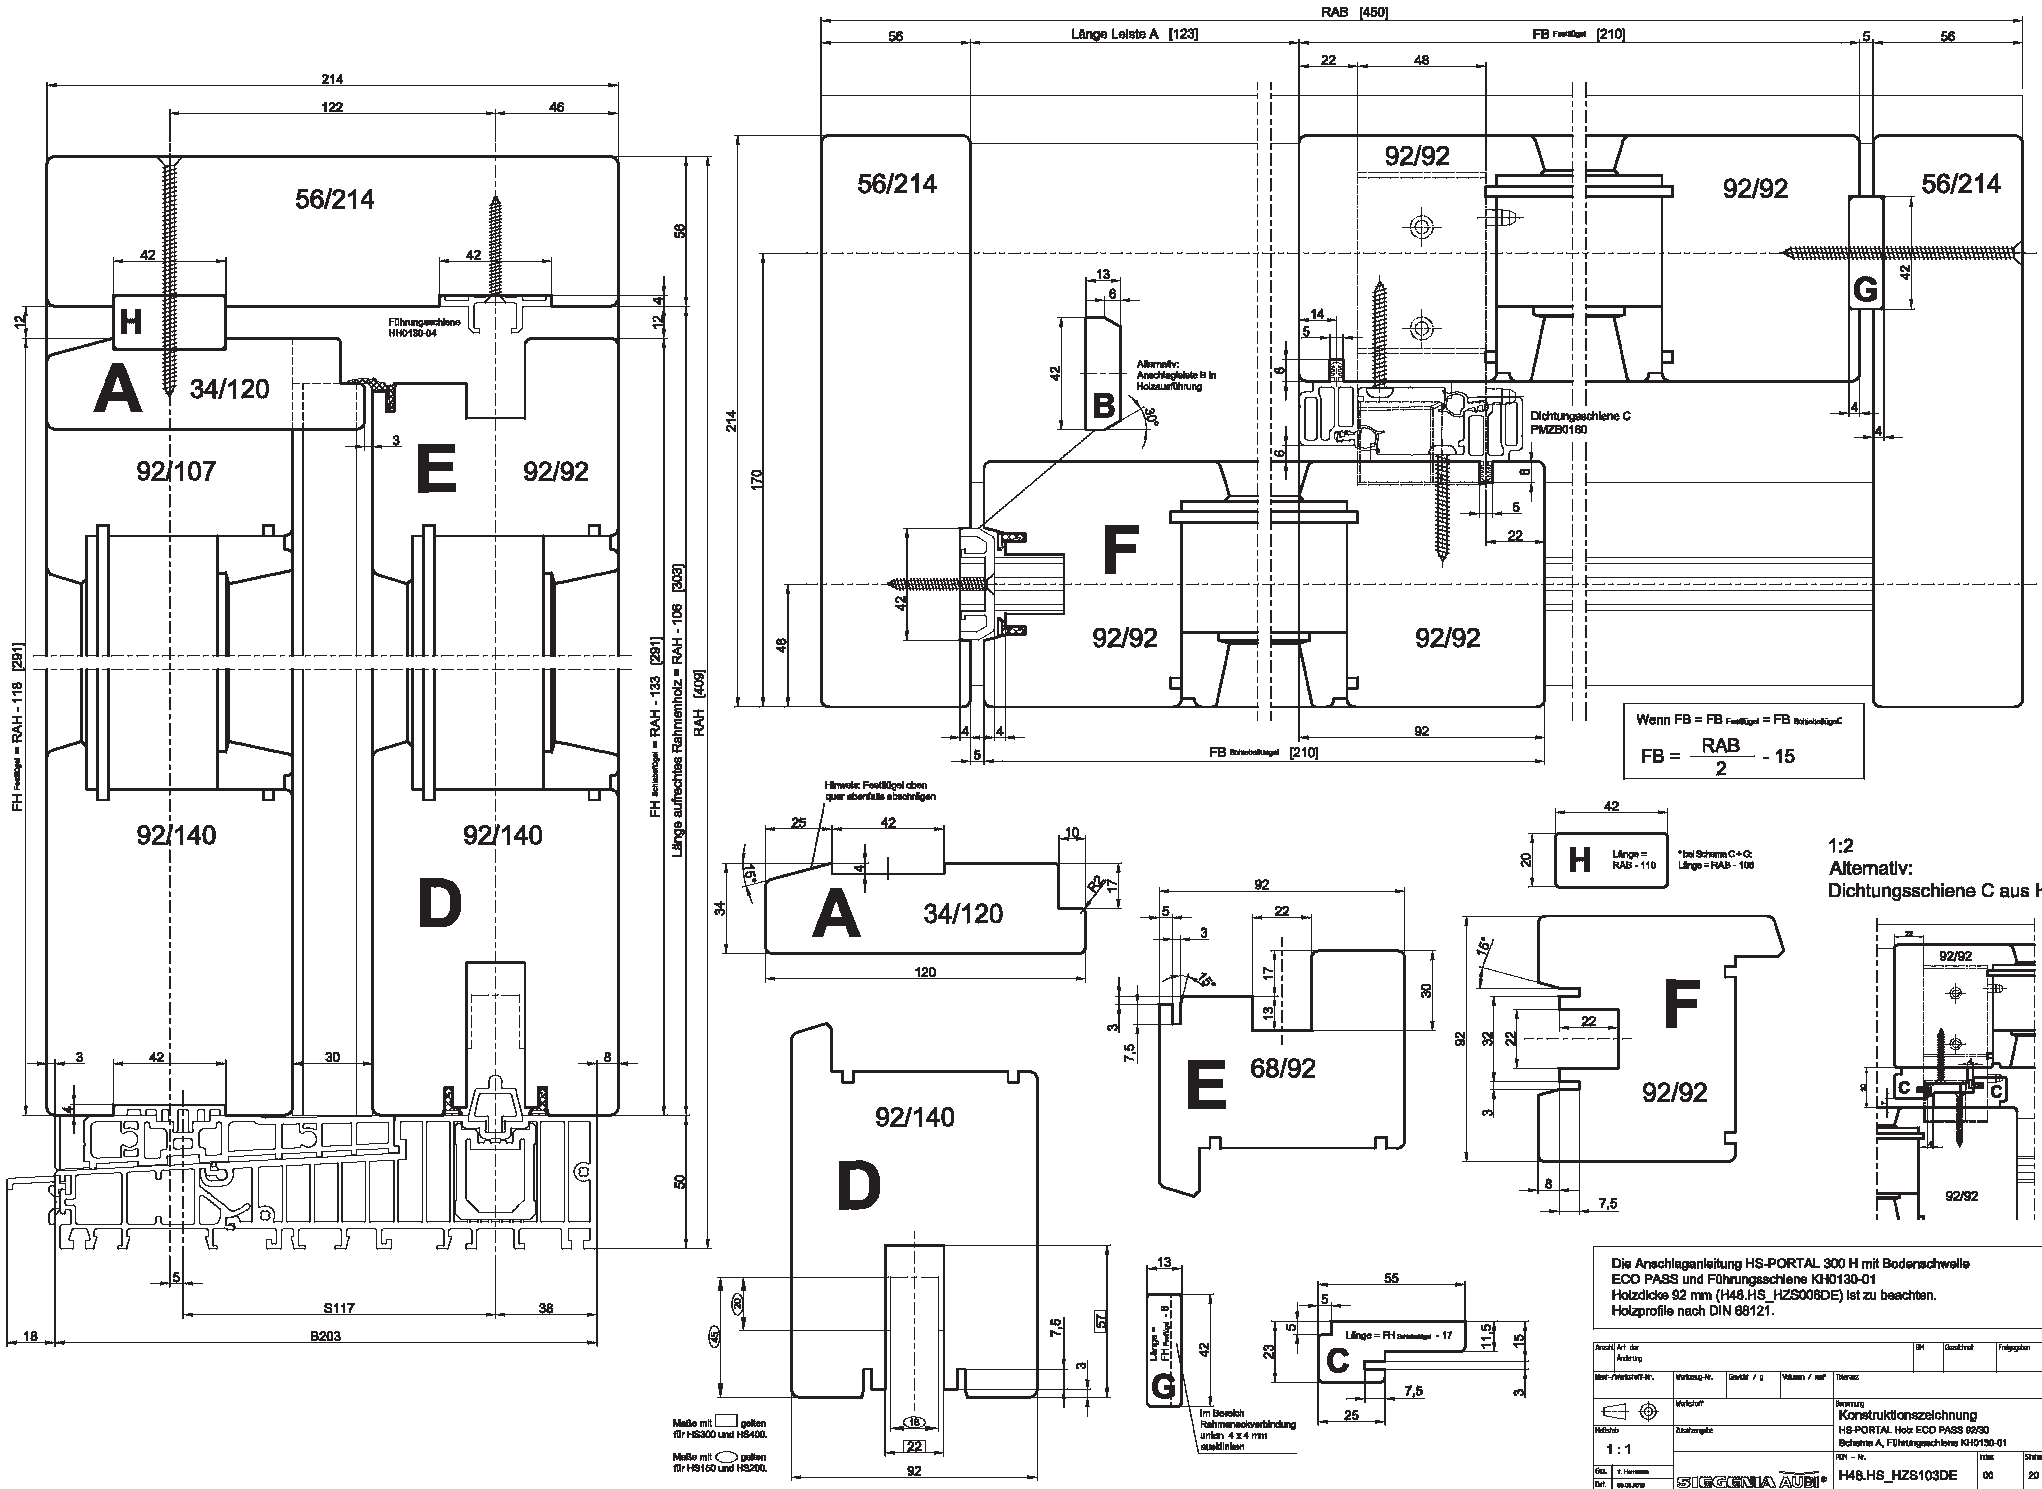
RAB [450]
Länge Leiste A [123]
FB Festflügel [210]
FB Bänkelflügel [210]
214
122
46
56/214
92/92
92/107
92/140
34/120
Führungsschiene KH0130-04
Alternativ: Anschlagleiste B in Holzausführung
Dichtungsschiene C PMZB0160
FH Festflügel = RAH - 118 [291]
FH Bänkelflügel = RAH - 133 [291]
Länge aufrechtes Rahmenholz = RAH - 106 [303]
RAH [409]
Hinweis: Festflügel oben gar abenfalls abschrägen
68/92
S117
B203
Maße mit ▭ gelten für HS300 und HS400.
Maße mit ⬭ gelten für HS150 und HS200.
Im Bereich Rahmenecksverbindung unten 4 x 4 mm ausstanzen
Wenn FB = FB Festflügel = FB Bänkelflügel
FB = RAB / 2 - 15
Länge = RAB - 110
* bei Schema C + G: Länge = RAB - 100
1:2
Alternativ:
Dichtungsschiene C aus Holz
Die Anschlaganleitung HS-PORTAL 300 H mit Bodenschwelle ECO PASS und Führungsschiene KH0130-01 Holzdicke 92 mm (H48.HS_HZS006DE) ist zu beachten. Holzprofile nach DIN 68121.
[...] Maß ändert sich mit Elementgröße
Konstruktionszeichnung
HS-PORTAL Holz ECO PASS 92/92
Schiene A, Führungsschiene KH0130-01
H48.HS_HZS103DE
SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE